


Инструкция

Multi
300-868 MHz

Переключатель бренда

1. Внешний вид приемника

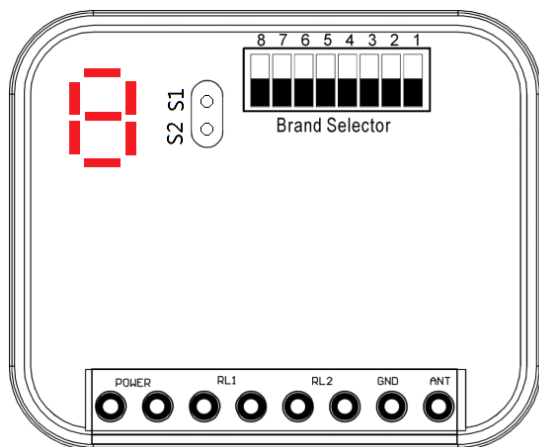

2. Переключатель бренда

Выбор комбинации из 8 DIP переключателей зависит от Бренда пультов, которые вы хотите прописать в данный радиоприемник. Варианты настроек показаны в таблице.

3. Кнопки и LED индикатор

В приемнике Multi, 2 независимых канала. Каждый канал имеет независимую кнопку обучения S1, S2 и свои индикаторы L1, L2.

4. Питание

Этот приемник может работать на напряжении AC/DC 12V~30V.

5. Программирование:

1. Выберите правильную комбинацию для ваших пультов, настройте DIP переключатели.
2. Нажмите один раз кнопку S1 или S2, светодиод загорится постоянно, нажмите кнопку на пульте, светодиод выбранного канала приемника мигнет 4 раза, пульт прописан успешно.
3. Повторите 2 пункт для других пультов.
4. Оба канала работают аналогично.

Удалить все записанные пульты:

Нажмите и удерживайте кнопку S1 или S2, светодиод загорится постоянно, удерживайте кнопку пока светодиод не погаснет - пульты из памяти удалены.

ВАЖНО! Будьте осторожны при стирании всех данных памяти. Данные будут стерты навсегда и не могут быть восстановлены.

Item	Selection Dipswitch	Marcas /Brands	Frec.	Observations
1		NICE FLORS	433.92MHz	
2		MARANTEC	433.92MHz	
3		UNIVERSALFIXE CODE/CODIGO FIJO	433.92MHz	Fixe code
4		FAACSLH Rolling Code	433.92MHz	
5		Universal Rolling code	433.92MHz	433.92MHz
6		CODIGO FIJO	300.00MHz	frec.300.00MHz
7		CODIGO FIJO	310.00MHz	frec.310.00MHz

Переключатель бренда

8		CODIGO FIJO	315.00MHz	frec.315.00MHz
9		CODIGO FIJO	318.00MHz	frec.318.00MHz
10		CODIGO FIJO	330.00MHz	330.00MHz
11		CODIGO FIJO	390.00MHz	390.00MHz
12		Rollingcode fixe code	315.00MHz	
13		Hormann Marantec Berner	868.00MHz	
14		Sommer	868.00MHz	
15		BFT	433MHz	

Переключатель бренда

16		BENINCA	433MHz	
17		KEY	433MHz	
18		NICE-SMILO	433MHz	
19		HormanEcostar	433MHz	

