




quality parts for gates

# TRICKY - универсальный пульт дистанционного управления, дубликатор, автоматическое сканирование частот

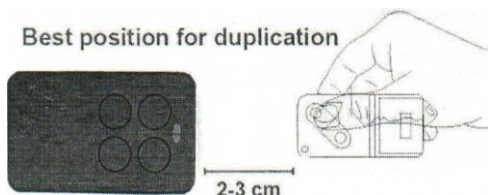

## Особенности

### Тип автоматического сканирования

Multi частоты 280-868 МГц

Дублирует rolling код и фиксированный код

До 4 различных пультов в 1

## Программирование - Стандартное:

1. Нажмите и удерживайте кнопку 1 пульта Tricky, одновременно нажмите кнопку 2 четыре раза
2. Отпустите 2 кнопки, светодиод начнет мигать каждые три секунды
3. Поставьте оригинальный пульт к передней части пульта Tricky (около 2-3 см.), нажмите и удерживайте действующую кнопку оригинального пульта, которая должна быть скопирована до тех пор, пока светодиод пульта Tricky быстро начнет мигать
4. Нажмите кнопку пульта Tricky, которую вы хотите использовать для сохранения кода
5. Если вы не скопировали код успешно, повторите описанные выше шаги
6. Чтобы дублировать другую кнопку, повторите описанные выше действия

## Автоматическое программирование кода

После успешного копирования, поместите пульт Tricky рядом с оригинальным приемником, чтобы активировать его нажмите скопированную кнопку, кнопка пропишется в оригинальный приемник и займет одну ячейку, после нажмите ещё раз ту же кнопку, она должна заработать.

## Передача кода другим пультам

Нажмите действующую кнопку на пульте Tricky, после приема кода новым пультом, одновременно нажмите и удерживайте кнопку 1 и кнопку 2 на действующем пульте Tricky, пока индикатор не начнет быстро мигать. Отпустите 2 кнопки, нажмите 1 раз действующую кнопку пульта Tricky, код которой вы хотите передать другому пульту, пульт Tricky успешно излучил код

## Автоматическое программирование кода

### Бренд - BFT

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку 1 пульта Tricky и одновременно нажмите кнопку 2 четыре раза, отпустите 2 кнопки, светодиод начнет мигать каждые три секунды
- 2) Поставьте оригинальный пульт к передней части пульта Tricky (около 2-3 см.), нажмите и удерживайте действующую кнопку оригинального пульта, которая должна быть скопирована до тех пор, пока светодиод пульта Tricky начнет гореть постоянно, отпустите действующую кнопку оригинального пульта, ждите пока на пульте Tricky светодиод начнет мигать по 2 раза
- 3) Нажмите на пульте BFT кнопку 1 и 2 одновременно, когда загорится светодиод на пульте BFT, на пульте Tricky светодиод загорится один раз и начнет быстро мигать, код передан
- 4) Когда светодиод будет мигать очень быстро на пульте Tricky, нажмите кнопку пульта, на которую вы хотите сохранить код, светодиод выключится. Теперь активируйте пульт Tricky, смотрите раздел "Автоматическое программирование кода"

### FAAC & GENIUS

Примечание: ваш оригинальный пульт дистанционного управления должен быть мастер пультом.

Как распознать мастер/ведомый пульт:

- мастер пульт, если вы нажмете любую клавишу пульта, светодиод мигает, прежде чем загореться постоянно;
- ведомый пульт, если вы нажмете любую кнопку пульта, то светодиод сразу загорится постоянно.

- 1) Нажмите и удерживайте кнопку 1 пульта Tricky и одновременно нажмите кнопку 2 четыре раза, отпустите 2 кнопки, светодиод начнет мигать каждые три секунды
- 2) Поставьте оригинальный пульт к передней части пульта Tricky (около 2-3 см.), нажмите и удерживайте действующую кнопку оригинального пульта, которая должна быть скопирована до тех пор, пока светодиод пульта Tricky начнет гореть постоянно, отпустите действующую кнопку оригинального пульта, ждите пока на пульте Tricky светодиод начнет мигать по 2 раза
- 3) Нажмите и удерживайте на пульте FAAC кнопку 1 и 2 одновременно, когда светодиод на пульте FAAC начнет мигать отпустите кнопки 1 и 2, нажмите действующую кнопку на пульте FAAC, на пульте Tricky светодиод начнет быстро мигать, код передан
- 4) Когда светодиод будет мигать очень быстро на пульте Tricky, нажмите кнопку пульта, на которую вы хотите сохранить код, светодиод выключится. Теперь активируйте пульт Tricky, смотрите раздел "Автоматическое программирование кода"

## Список популярных пультов совместимых с Tricky

Brand	Model	Brand	Model
APERTO (SOMMER)	TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020 TX03-434, TX-03-868-4, 4013, TX03-434-4	ELCA	IRIS, ASTER, ASTER IOOO, ASTER 1001
BENINCA	TO.GO.WV, TWV, ROLLKEY, APPLE, LOT WCV, CUPIDO, TO.GO.QV, 10, LOT2WCV, LOTIW, LOT2W, LOT4W, LOTIWM, LOT2WM, T2W, T4W	FAAC	XT4 433 RC, XT2/4 868 SLH, XT2/4 433 SHL, TMI 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, 433L2, 43314, TM2 433 SLP, TM4 433 SLP, TLM 433SLH, TIM 868SLH, DL 868SLH, T 868SLH, T 433SLH, TE433HG
BFT	MITTO, MITTO M (MITTO 2M/MITTO 4M), MITTO RCB (MITTO RCB02/MITTO RCB04), MITTOA (MITTO 2A/MITTO 4A), MITTO GHIBLI, MURALE, KLEIO, TEO1, TEO2, TEO4, RB4 MURALE	GENIUS	AMIGO, AMIGOLD, KILO, BRAVO, ECHO

CAME	T431, T434, TOP432A, TOP434a, TOP432, TAM432SA, TOP432NA, TW2, TW4	HORMANN	HSM2, HSM4, RSC2 433 MHz
		MARANTEC	D101, D12, DIGITAL302, DIGITAL304, Digital 382, Digital 313, Digital 384, Digital 323
CHAMBERLIN/LIFTMASTER/ MOTORLIFT	953ESTD, 371LM(315MHZ), 81LM, 971LM(390MHZ), 84330E, 94334CE, 94333E/94334E/94335E, 9747E, IA5477, IA6487, 132B2372, 94330EML/94333EML/94335EML, 84330EML/84333EML/84335EML, 8747EML	SEA	SMART DIP
DEA	TR MIO, 133 1, 433 2, GENIE, PUNTO S2, PUNTO 278, GENIE 273, GENIE R-GT2N	SILVELOX	MHZ 2007, QUARZ SAW
DOORHAN	TRANSMITTER 2/4, TRANSMITTER 2/4PRO	SOMFY	LEIS, K-EASY, K-EASY NEW, K-EASY OLD, MITTO, KEY GO RTS, TELIS, KEYTIS RTS
ВАЖНО! Если Вы не нашли в списке свой пульт, обратитесь к специалистам нашей компании, мы проверим на совместимость Ваш пульт!		SOMMER	SOMMER 4026 TX03-868-2, SOMMER 4020 TX03-868-4, SOMMER 4031, SOMMER 4025, SOMMER 4011, SOMMER 4035, APERTO 4025